




DATENBLATT

# Schranksysteme



Unterbauschränke

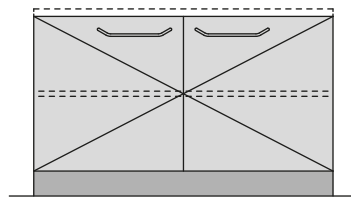


Unterbauschrank auf Sockel

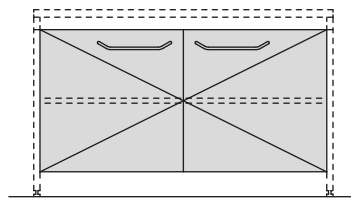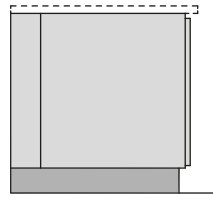

Unterbauschrank eingeschoben  
in Gestell Baureihe 4FU

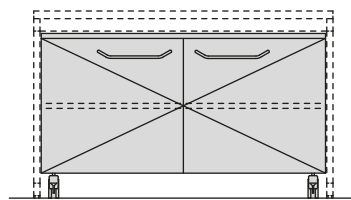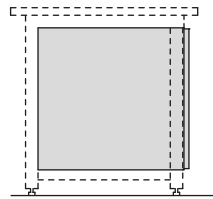

Unterbauschrank,  
fahrbar auf Rollen

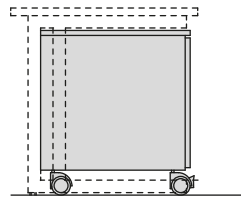


### Unterbauschranktypen

Die diversen Ausführungen der Unterbauschränke gibt es in drei verschiedenen Bauformen:

- Unterbauschrank auf Sockel als tragende Einheit Baureihe E
- Unterbauschrank eingeschoben in Gestell Baureihe 4FU
- Fahrbar auf Rollen, kombinierbar mit Baureihe 4FU und CFU, Anstellisch fahrbar oder auch separat

# Schranksysteme | Unterbauschränke

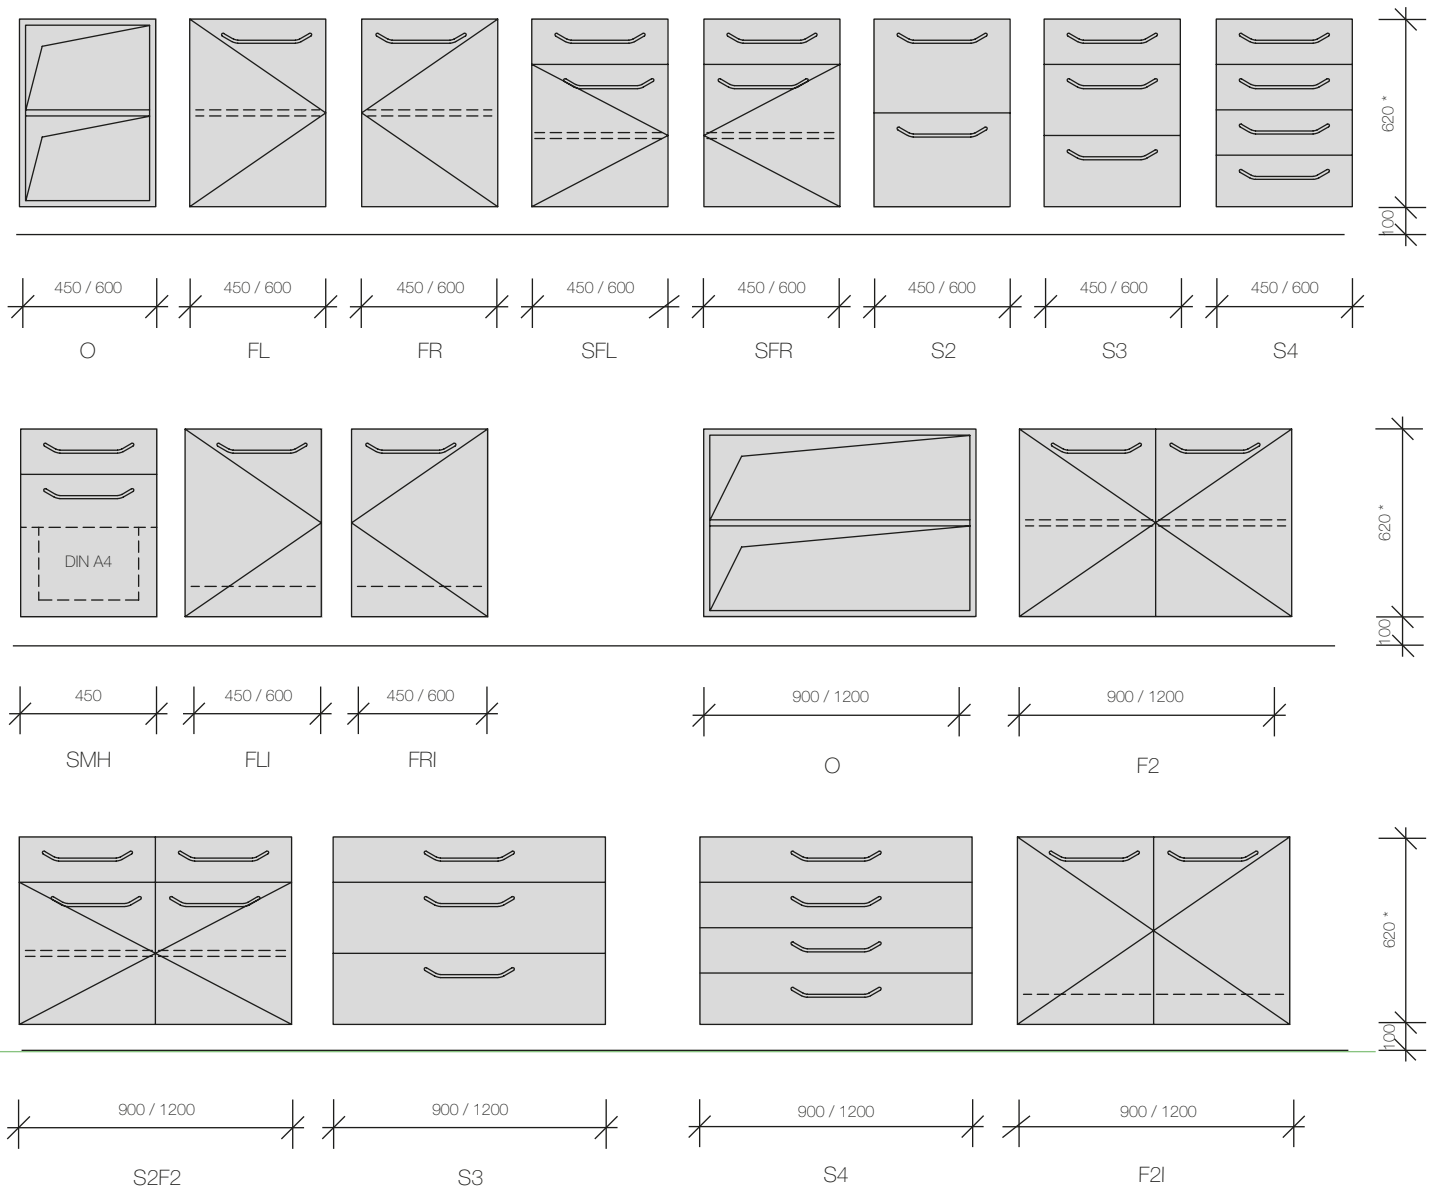

Unterbaulemente für Sitzarbeitshöhe 750 mm


- O = Offen
- FL = Flügeltür, links
- FR = Flügeltür, rechts
- SFL = Schubkasten, Flügeltür, links
- SFR = Schubkasten, Flügeltür, rechts
- S2 = 2 Auszüge
- S3 = 3 Schubkästen
- S4 = 4 Schubkästen
- SMH = Schubkasten, Materialauszug, Hängeregistratur
- FLI = Flügeltür, links, Installation
- FRI = Flügeltür, rechts, Installation

- F2 = 2 Flügeltüren
- S2F2 = 2 Schubkästen, 2 Flügeltüren
- F2I = 2 Flügeltüren, Installation

- Sitzarbeitshöhe 750 mm
- Unterbautiefe 500 / 600 mm
- Sockelhöhe 100 mm
- Optional: Schriftschild für Bügelgriff
- Optional: Schloss

\* Gültig nur für Baureihe E

## Schranksysteme | Unterbauschränke

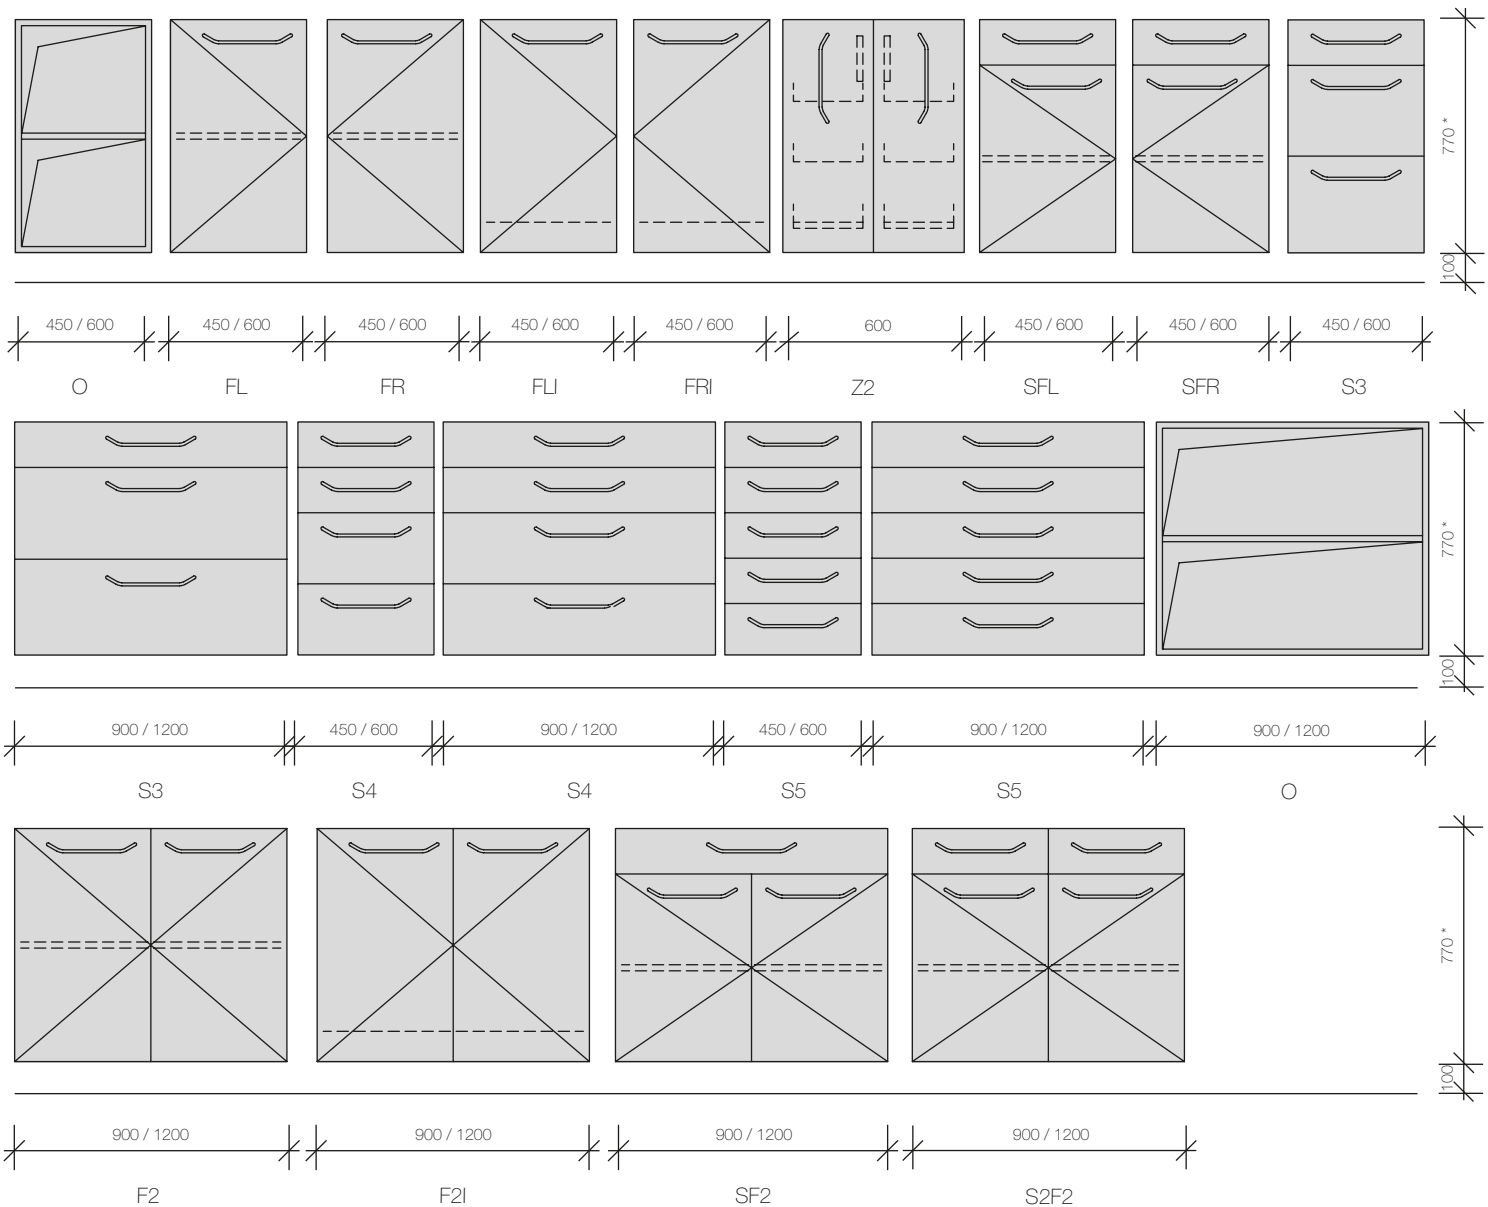

Unterbaulemente für Steharbeitshöhe 900 mm

O	= Offen	Z2	= 2 Ziehschrankauszüge
FL	= Flügeltür, links	S3	= 3 Schubkästen
FR	= Flügeltür, rechts	S4	= 4 Schubkästen
FLI	= Flügeltür, links, Installation	S5	= 5 Schubkästen
FRI	= Flügeltür, rechts, Installation		
SFL	= Schubkästen, Flügeltür, links		
SFR	= Schubkästen, Flügeltür, rechts		
F2	= 2 Flügeltüren		
F2I	= 2 Flügeltüren, Installation		
SF2	= Schubkästen, 2 Flügeltüren		
S2F2	= 2 Schubkästen, 2 Flügeltüren		

- Steharbeitshöhe 900 mm
  - Unterbautiefe 500 / 600 mm
  - Sockelhöhe 100 mm
  - Optional: Schriftschild für Bügelgriff
  - Optional: Schloss
- \* Gültig nur für Baureihe E